




Notice de montage
ECOCHIQUE




Montage


1. Poser le tapis de sol de protection sur le plancher et visser le à celui-ci à l'aide de vis dans les emplacements prévus. Attention, les passes fil noirs soudés sur le tapis détermine l'emplacement des chambres intérieures.

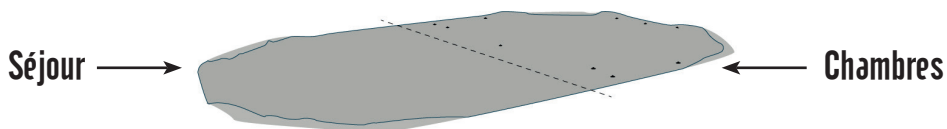


2. Assembler et positionner l'armature (voir page 6) sur le tapis en s'assurant de placer les charnières vers le haut.

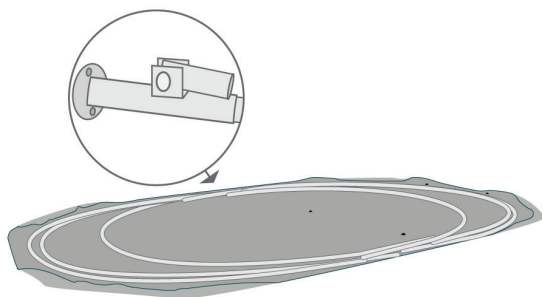


3. Positionner la toile du toit sur le tapis en plaçant la baie vitrée côté séjour (côté inverse des passes fil noirs soudés sur le tapis).

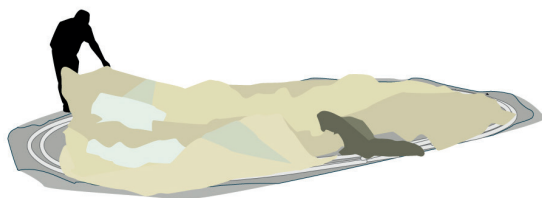

4. Zipper la toile du toit au tapis de sol à l'aide des 4 zips.

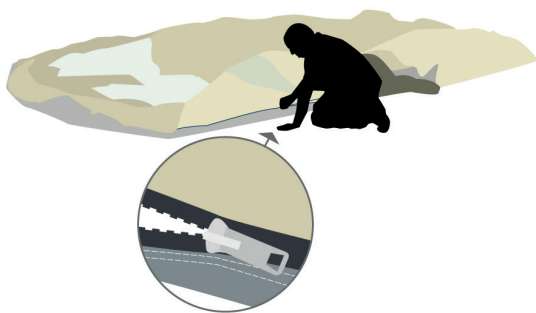

5. Lever les 2 arceaux du milieu jusqu'à leur fourreaux et zipper les.

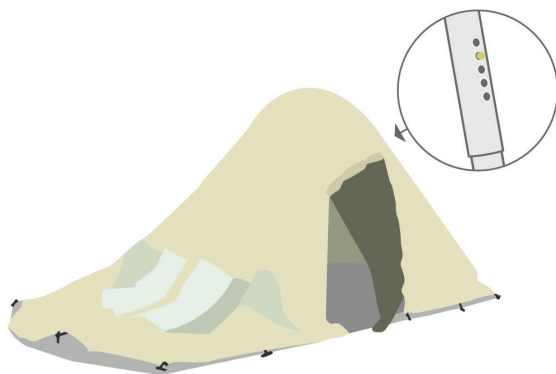


6. Lever les arceaux des côtés en commençant par le haut puis celui du bas.



7. Faites un noeud au sangles autour des arceaux pour diminuer la tension de la toile. Puis Fixer toutes les sangles de la périphérie.



8. Installer la chambre intérieure en la fixant au tapis en plaçant les cabillauds cousus dans les têtes soudées au tapis. Puis insérer les crochets tendus par des élastiques dans les oeilletons en commençant de bas en haut (ouvrir les portes de la chambre pour accéder au fond sans marcher sur la toile).

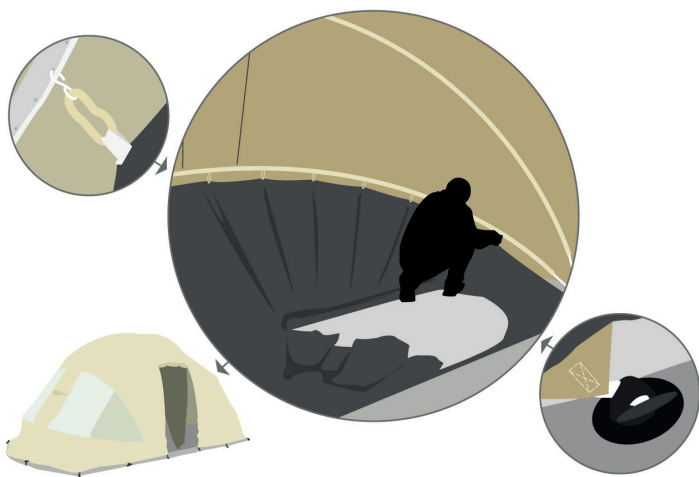

9. Haubanner votre tente des deux côtés à l'aide des 4 sangles.




Préventions de montage

Pour éviter d'endommager la toile de toit, il est important de bien positionner les crochets métalliques qui servent à suspendre les tentes intérieures

L'extrémité du crocjet ne doit jamais être en contact avec la toile.

Armature

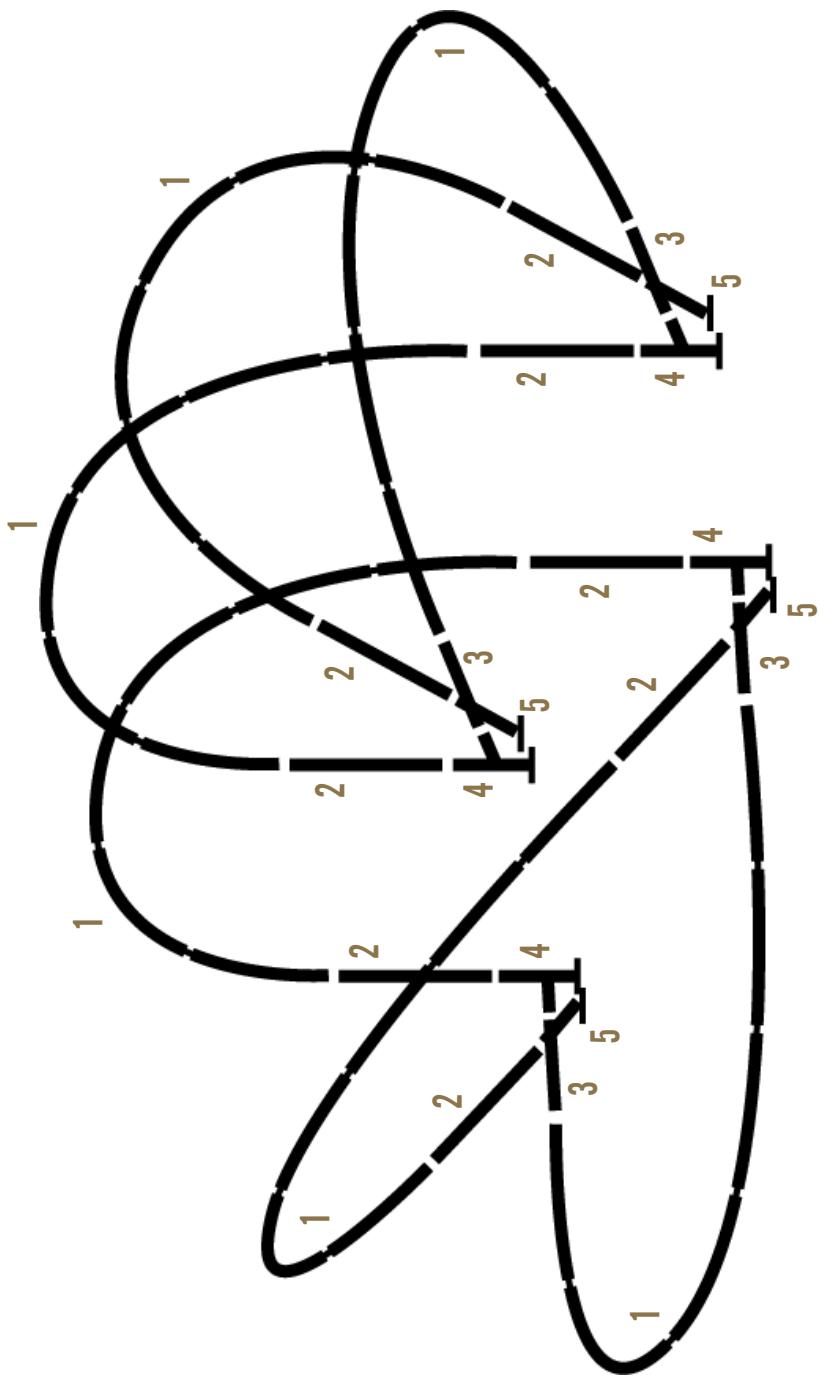

1. Arceaux composé de 6 tubes reliés par un élastique [x6]
2. Grand tube de jonction entre l'arceau et le pied [x8]
3. Petit tube de jonction entre l'arceau et le pied [x4]
4. Pied articulé avec semelle [x4]
5. Pied avec semelle [x4]

Quelques conseils utiles

Lorsque le toit de la tente est en coton celui est renforcé par une double épaisseur de toile là où l'armature doit reposer. Cela vous permet de vérifier que votre entoilage est bien en place.

A certaines époques et par certaines conditions climatiques, vous aurez une légère condensation provoquée par la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, cela se matérialisera par des petites gouttelettes d'eau le long des tubes. Ventilez bien votre tente cela en diminuera les effets.

Pour stabiliser votre tente et impérativement lorsqu'il y a du vent, la tente doit être haubannée au quatre coins grâce aux piquets cornières et aux cordes, l'auvent pare-soleil doit être roulé.

Quelque soit la façon dont vous allez maintenir le long du sol la bavette intérieure en bas des murs, celle-ci ne doit subir aucune tension excessive.



Outillage nécessaire pour le montage de la tente :

Visseuse - escabeau - massette

Mentions de sécurité et de responsabilité :

S'assurer régulièrement des fixations au sol.

Vérifier la tension des haubans.

Vérifier la tension de la toile afin d'empêcher la formation de poches d'eau.

Si possible éviter de positionner l'auvent de la tente face aux vents dominants.

L'entretien

Un entretien régulier de votre tente facilite son nettoyage. Il est recommandé de nettoyer la toile avec un simple jet d'eau clair et de brosser avec une brosse souple. Il est fortement déconseillé d'utiliser un nettoyeur à haute pression.

Laissez-la sécher à l'air libre.

Manufacture des Tentes Cabanon s.A.s

ZI Petite Synthe - 2 rue de l'Albeck - 59640 Dunkerque

Tél. 03 28 25 46 46 - Fax 03 28 58 86 47

www.cabanon.com